


1340-nano-510-03 - 6/18

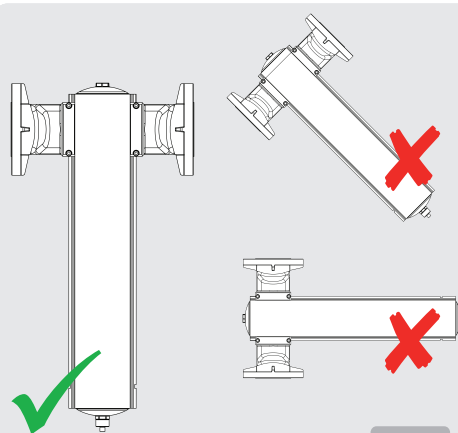


0 PSIG
(0 BARG)


01




02

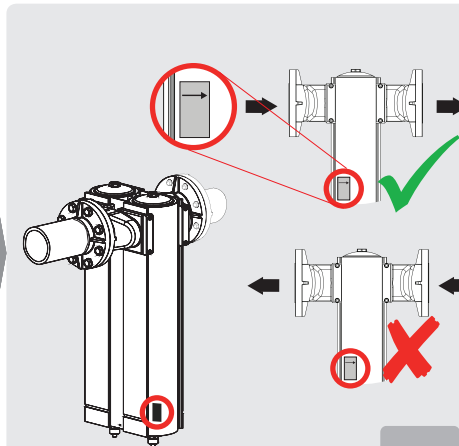


03

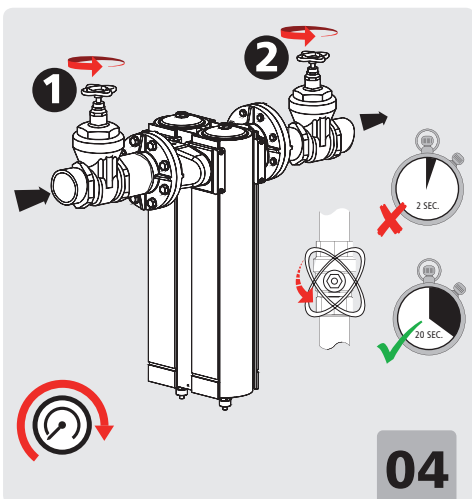

04

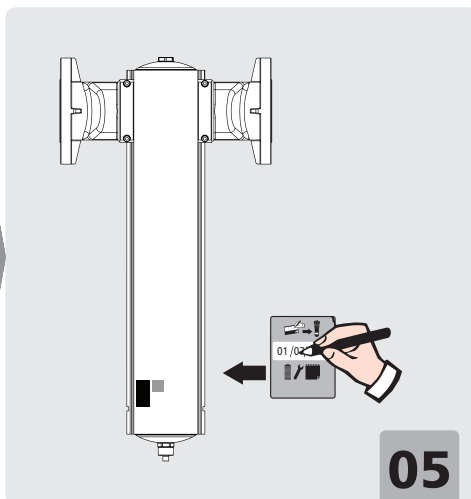

05

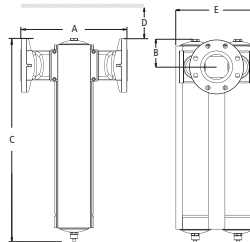

Filter Model
①

Operating pressure psig (barg)	4 (0.3)	9 (0.6)	14.5 (1)	29 (2)	44 (3)	58 (4)	72 (5)	87 (6)	100 (7)	115 (8)	145 (10)	174 (12)	203 (14)	232 (16)
100 psig (7 barg) correction factor	0.21	0.29	0.38	0.53	0.65	0.76	0.84	0.92	1.00	1.07	1.19	1.31	1.41	1.51



Automatic Drain



Semi Automatic Drain



Manual Drain



Manual Drain



Manual Drain

EN Installation, maintenance and authorised disposal to be carried out by competent personnel only, in accordance with operating instructions, relevant standards, regulations and legal requirements. **CS** Instalace, údržba a likvidace musí být provedena pouze kvalifikovaným personálem, a to v souladu s provozními a montážními předpisy, příslušnými normami, předpisy a právními předpisy. **DE** Installation, Wartung und Vernichtung dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung, den einschlägigen Normen, Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden. **ES** La instalación, el mantenimiento y la eliminación deben llevarlos a cabo personal competente y autorizado únicamente, de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento, con las normativas, reglamentos y requisitos legales aplicables. **FR** Delle procedure di installazione, manutenzione e smaltimento deve occuparsi esclusivamente personale competente e autorizzato, nel rispetto delle istruzioni operative, delle norme pertinenti, dei regolamenti e dei requisiti legali vigenti. **IT** A instalação, a manutenção e a eliminação devem apenas executar-se por pessoal autorizado e competente, em conformidade com as instruções de funcionamento, com as normas e regulamentos relevantes e com os requisitos legais. **JA** 設置、点検、保守、廃棄は、適切な知識と経験を持つ、適切な訓練を受けた、適切な資格を有する専門技術者によって、取扱説明書、関連する規格、法令、およびその他の適用される法令に従って行われるべきです。 **PL** Instalację, konserwację oraz użyczenie może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany i uprawniony personel zgodnie z instrukcją użycia, właściwymi standardami, przepisami i wymogami prawnymi. **PT** A instalação, a manutenção e a eliminação devem apenas executar-se por pessoal autorizado e competente, em conformidade com as instruções de funcionamento, com as normas e regulamentos relevantes e com os requisitos legais. **RU** Установка, обслуживание и ликвидация должны выполняться только квалифицированным персоналом, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, действующими стандартами, нормами, правилами и требованиями законодательства. **SK** Instaláciu, údržbu a likvidáciu môže vykonať iba kvalifikovaný a oprávnený personál podľa pokynov, predpisov, predpisov a právnych predpisov. **TR** Kurulum, bakım ve atılma işlemleri yalnızca yetkin ve yetkinleştirilmiş personel tarafından, işletim talimatı, ilgili standartlar, yönetmelikler ve diğer geçerli mevzuatlar ile uyum içinde yapılmalıdır. **UK** Installation, maintenance and disposal should be carried out by competent personnel only, in accordance with operating instructions, relevant standards, regulations and legal requirements. **US** Installation, maintenance and disposal should be carried out by competent personnel only, in accordance with operating instructions, relevant standards, regulations and legal requirements. **VN** Lắp đặt, bảo trì và xử lý phải được thực hiện bởi nhân viên có đủ năng lực và được ủy quyền, tuân thủ theo hướng dẫn vận hành, các tiêu chuẩn, quy định và các yêu cầu pháp lý có liên quan.

Filter model	Connection size inches	Flow rate*		Dimensions inches (mm)						Weight	
		SCFM	Nm³/hr	A	B	C	D	E	F	lbs	Kg
NFE 3000 WS-ND	4" flg	3000	5097	18.00 (457)	4.57 (116)	25.59 (650)	11.81 (300)	13.50 (343)	N/A	64.6	29.3

*Flow rates are based upon 100 psig inlet pressure. For flow rates at other operating pressure, obtain correction factor from chart above.

WARNING

The filter housing is not PED 97/23/EC compliant. If PED 97/23/EC compliance is required, please contact us for further information and availability.